



Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

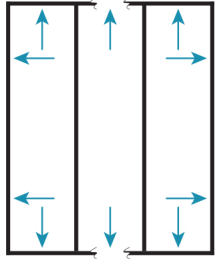


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

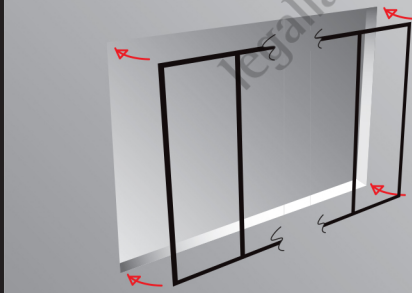


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

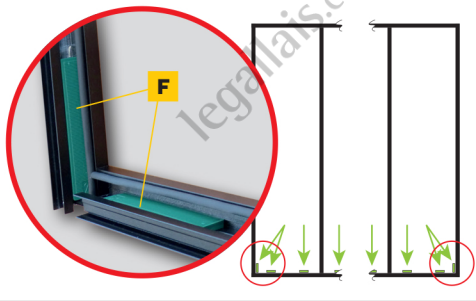


Etape 10 : Montage des volumes verres

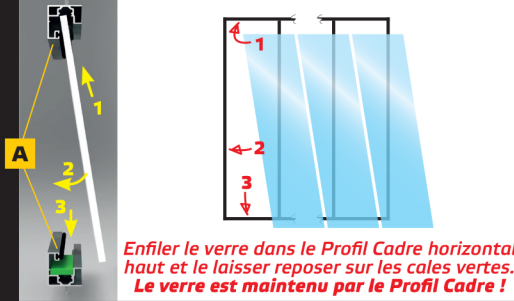

Etape 11 : Mise en place des parcloses Cadre

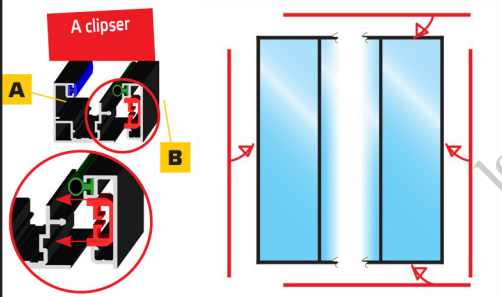


Etape 12 : Mise en place des parcloses Traverses

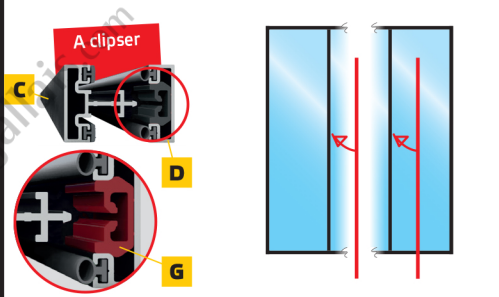

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

BREVET DÉPOSÉ

Verrière sur-mesure « Grands carreaux »

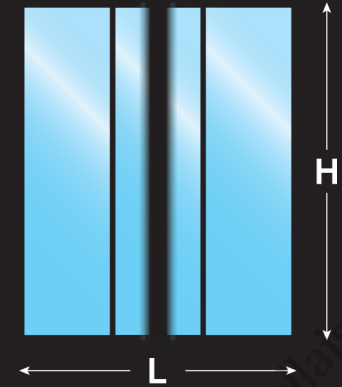

Rapide à installer


Montage : prévoir 1/4 d'heure par volume verre

Outils nécessaires :




Composition du KIT :

Cadre

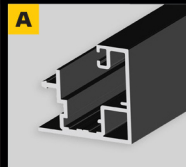

Profils horizontaux + Profils verticaux

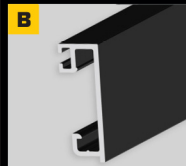

Parcloses horizontales + Parcloses verticales




Equerres d'assemblage avec vis M5



Cales de vitrage vertes

Traverse

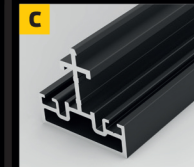

Profils traverses



Parcloses traverses



Clips traverses et parcloses

Verre

Les verres seront fourni ou non suivant votre choix lors de votre commande sur notre site internet.

Joints



Joints « plat »



Joints « Bulle »

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

